


セット型式(ガススプリング+フランジ)

例: DNP1800-16PSC-T

ガススプリング本体とフランジをセットでお求めの場合は、ご注文時にセット型式を指示してください。

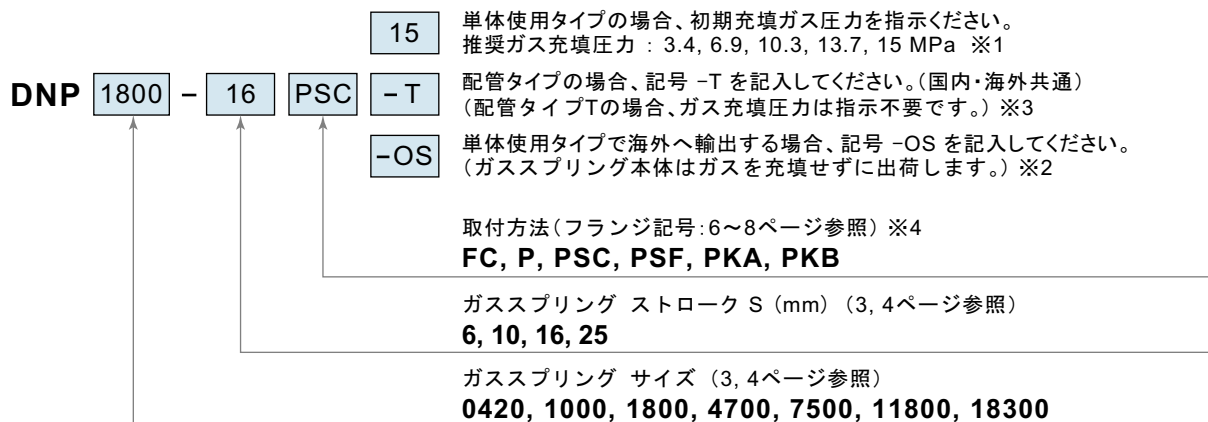

※1: 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。ガス充填圧力範囲は3.4~15MPa(20°C)です。

※2: 海外へ出荷するガススプリングは法律上ガスの充填ができません。


※3: チェックバルブは取り外して出荷します。(6~8ページ参照)

※4: ガススプリングmodel DNPにSC, SF, KA, KB型フランジを使用する場合、マニホールドベース(P)が必要です。マニホールドベースを含めたセットでのフランジ記号はPSC, PSF, PKA, PKBです。

ガススプリング単品型式

例: DNP1800-16BF15

ガススプリング本体のみをお求めの場合は、取付方法にガススプリング単品記号(BF)を指示してください。

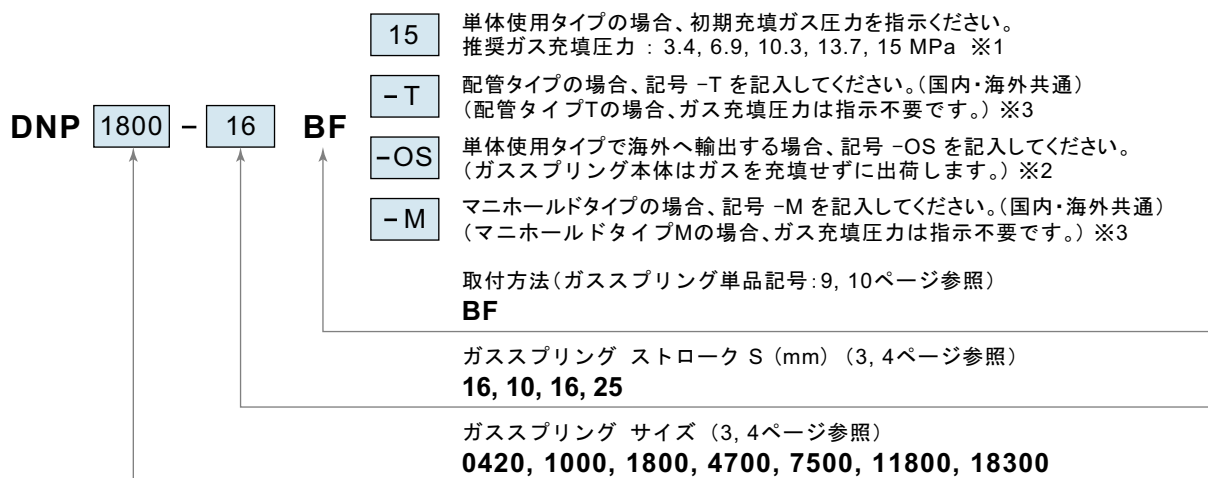

※1: 上記の推奨ガス充填圧力より選定してください。推奨ガス充填圧力以外の場合は、小数点以下1桁までの圧力をご指定ください。ガス充填圧力範囲は3.4~15MPa(20°C)です。

※2: 海外へ出荷するガススプリングは法律上ガスの充填ができません。

※3: チェックバルブは取り外して出荷します。(9, 10ページ参照)

フランジ単品型式

例: DJF075-FC

フランジのみをお求めの場合は、ご注文時にフランジ単品型式を指示してください。



※1: ガススプリングmodel DNPにSC, SF, KA, KB型フランジを使用する場合、マニホールドベース(P)が必要です。SC, SF, KA, KB型フランジにはマニホールドベース(P)は含まれません。個別にご指定ください。